



Řetězárna a.s.[®]

Návod k montáži sněhových řetězů (žebříkových)

na nákladní automobily,
užitkové automobily,
traktory a autobusy




Montážní pokyny:



☛ Sněhový řetěz rozložíme a urovnáme před nebo za kolo vozidla /podle směru najetí/. Napínací páka musí směřovat vně kola, konce řetězu t.j. boční i příčné nesmí být překrouceny.

Najedeme vozidlem na řetěz
cca - do jeho 1/3 délky. ☛

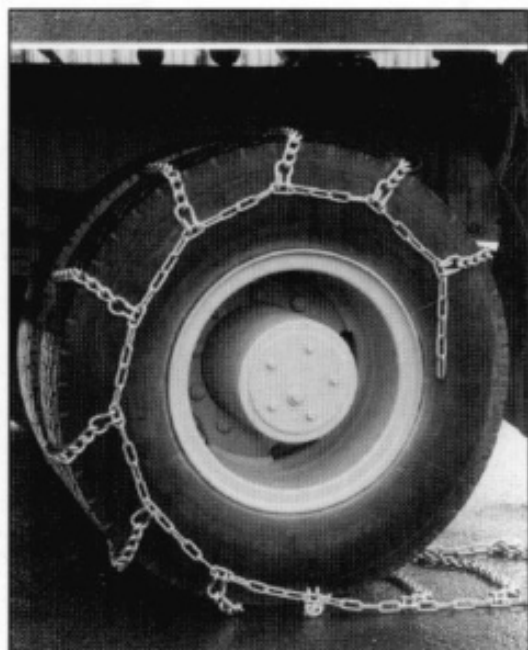

☛ Delší stranu řetězu přetáhneme přes pneumatiku a urovnáme řetěz na pneumatice.

UPOZORNĚNÍ: Řetězy neodpovídají požadavkům rakouské normy V 5119 a není vhodné je používat na rakouských silnicích.
Doporučujeme použít sněhové řetězy s "H" stopou.



➊ Háček na vnitřní straně zapojíme do posledního článku, nebo při zkracování do některého z posledních článků vnitřního bočního řetězu.

Je-li napnutí celého sněhového řetězu dostatečné, zajistíme napín. páku pomocí pojistného článku.



➋ Na vnější straně navlékneme páku do posledního článku vnějšího bočního řetězu a sklopením páky provedeme napnutí řetězu.



Není-li napnutí dostatečné, uvolníme pojistný článek a páku posuneme do dalších článků bočního řetězu a zajistíme.

Demontáž provádíme v opačném postupu.

- Doporučení:**
- ➊ Používejte vždy jen rozměr řetězů odpovídající pneumatice.
 - ➋ Po ujetí cca 50 m je vhodné řetěz dopnout - příčné řetězy musí "sedět" na pneumatice.
 - ➌ Po ukončení zimní sezóny je nutno řetěz ošetřit proti korozi.
 - ➍ Rychlost vozidla je nutno přizpůsobit podmínkám, max. rychlost by neměla přesáhnout 50 km/hod.



Řetězárna a.s.[®]

Adresa:

Řetězárna a.s.

Polská 57

790 81 Česká Ves

Tel.: 584 488 111

E-mail: retezarna@pvtnet.cz

fax: 548 428 178, 584 428 194

<http://www.retezarna.cz>

Výrobní program:

a) Řetězy zkoušené:

- kalibrované od 4 mm do 36 mm
- zkoušené od 4 mm do 60 mm

b) Řetězy o vyšší pevnosti:

- rozměry od 5 mm do 32 mm
- podle použití pro zdvihadla, závěsné prostředky, důlní řetězy a dopravníky

c) Řetězy nezkoušené:

- svařované od 3 mm do 13 mm
- kroucené od 3 mm do 10 mm
- uzlované od 1,8 mm do 5,5 mm

d) Řetězy na cívkách

e) Nerezové řetězy

f) Závěsné vázací prostředky:

- jakostní třída 24 od 6 mm do 60 mm
- jakostní třída 80 od 6 mm do 32 mm

g) Příslušenství závěsných řetězů jakostní třídy 24 a 80

- kované (háky, spojky)
- svařované (závěsné oka a hlavy, přechodní články)

h) Výkovky

- třmeny, spojky pro důlní vozíky, háky

i) Řetězy na pneumatiky

- sněhové (POLAR SÚPER, POLAR PROFESIONAL, SPRINT, ŽEBŘÍKOVÉ, s H-STOPOU, ASYMETRICKÉ)
- ochranné
- záběrové (se záběrovými kruhy, RABLER)

j) Řetězové úvazky a příslušenství

- úvazky v jakosti 4 a 8 v kruhovém profilu nebo v D-profilu
- háky na stahování dřeva (C-háky, a SDV), lanové kladky a kluzáky, zkracovací spojky vč. šroubu

k) Tažený drát

