


Zkrácení sněhových řetězů pro opotřebované pneumatiky.

Sněhové řetězy jsou konstruovány pro nové pneumatiky. U ojetých pneumatik může změna vést k potřebě zkrácení řetězu v délce. Tato situace nastává, když jsou při montáži vyčerpány napínací možnosti a řetěz zůstává na kole volný. Obvykle postačuje vyjmutí jednoho až dvou příčných úseků a odpovídající zkrácení bočních řetězů.

Postup zkrácení:

1. Řetěz nasadit na kolo a zhodnotit přesah řetězu a stanovit počet **příčných úseků** k vyjmutí.
2. Vyjmutí příčných úseků provést po demontáži bočních háků pomocí masivního šroubováku - po upnutí bočního háku do svěráku (viz.obr.).

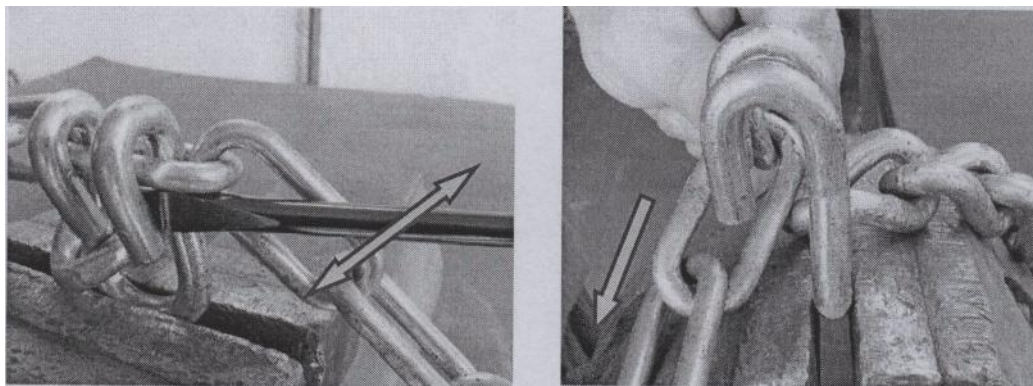

3. Řetěz znovu nasadit na kolo a stanovit zkrácení **bočních řetězů**. Doporučuje se ponechat až 3 volné články od posledního bočního háku - platí pro oba boční řetězy.