



Řetězárna a.s.®

Sněhový řetěz POLAR PROFESIONÁL

návod k montáži

POKYNY PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ

Řetězárna a.s.®
POLAR PROFESIONÁL
Sněhové řetězy
Snow chains
Schneeketten





1. Řetěz zasuneme za kolo ve směru šip-ky. Oba konce lanka protáhneme k sobě.
2. Uchopíme oba konce lanka, zvedneme je nahoru na dezén pneumatiky a spojíme (zarážka se zaklesne do spojovací objímky).
3. Spojené lanko položíme na dezén pneumatiky. Spojíme boční řetěz zaklesnutím spojovacího háčku do koncového článku bočního řetězu. Znovu zkontrolujeme, zda řetězové úseky, které směřují k tomuto spoji nejsou překrouceny.



4. Lanko zasuneme za pneumatiku a celý řetěz na pneumatice symetricky urovnáme.
5. Napínací řetěz s pryžovým napínačem provlékneme utahovací brzdou.
6. Napínací řetěz pevně utáhneme. Není na závalu, když se utahovací brzda dostane až k začátku bočního řetězu a sněhový řetěz ještě není úplně napnutý.



7. Přebývající část napínacího řetězu provlékneme průvlečnými oky a pryžový napínač v napnutém stavu zaklesneme do vhodného článku bočního řetězu.
Překontrolujeme symetrii sněhového řetězu vůči kolu a případně výrazné nedostatky opravíme.
Po ujetí cca 50m je nutno provést dopnutí napínacího řetězu.

Další pokyny:

1. Používejte vždy jen rozměr sněhového řetězu odpovídající pneumatice.
2. Je vhodné provést zkoušku montáže sněhových řetězů na vozidle ještě před skutečným použitím v zimních podmínkách.
3. Po nasazení řetězů a ujetí cca 2km je vhodné provést ještě jednu kontrolu řetězů. Pevné dopnutí bez vůlí v tomto stavu však již není nutné.
4. Po ukončení zimní sezóny je vhodné znečištěné řetězy opláchnout v teplé vodě a potom vysušit.

DEMONTÁŽ:

Vozidlo zastavíme tak, aby se spojovací háček nacházel v horní poloze. Sejmeme pryžový napínač, celý napínací řetěz vyvlékáme z průvlečných ok a z utahovací brzdy. Sněhový řetěz uchopíme v horní části kola za stopové úseky a přetáhneme co nejvíce přes dezén na vnější stranu pneumatiky – až se objeví vnitřní lankový kruh se spojovací objímkou. Lanko rozpojíme a oba jeho konce stáhneme až k zemi. Rozpojíme boční řetěz v místě spojovacího háčku a z řetězu vyjedeme.

POZOR:


- ❖ Nejezděte s řetězy s nedokončenou montáží
- ❖ Doporučujeme šetrné rozjezdy vozidla
- ❖ Max. rychlost s řetězy 50km/hod.
- ❖ Nejezděte s řetězy po holé vozovce (bez sněhové pokrývky).

DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ SNĚHOVÝCH ŘETĚZŮ POLAR PROFESIONÁL

1. Před prvním použitím sněhových řetězů doporučujeme seznámit se s těmito pokyny a při vlastní montáži postupovat dle návodu.
2. Doporučujeme seznámit se s pokyny výrobce vozidla - pro používání sněhových řetězů.
3. Velikost sněhového řetězu POLAR PROFESIONÁL je vyznačena na spojovacím háčku a nebo na štítku s rozměry pneumatik. Štítek je připevněn na tašce.
4. Sněhové řetězy jsou určeny jen pro jízdu na vozovkách pokrytých sněhem či ledem, popř. pro jízdu v terénu, kdy výrazně zvyšují záběrové a brzdné vlastnosti. Materiál stopového řetězu dovoluje pomalou jízdu i na kratších úsecích bez sněhu - bez nebezpečí porušení řetězu. V tomto případě je však nutno počítat se zvýšeným opotřebením stopového řetězu.
5. Celková životnost řetězu je dána způsobem jízdy a do značné míry je ovlivněna počtem ujetých kilometrů s neúplnou sněhovou pokrývkou.

6. Po demontáži řetězů doporučujeme provést jejich prohlídku a zhodnotit opotřebení článků ve stopě.

Dojde-li ke snížení tloušťky o 40% až 50% je nevyhnutelné řetěz při příštím použití obrátit. Obrácený řetěz je možno použít až do stejných hodnot opotřebení. Pokud zjistíme opotřebení oboustranně vyšší než 60% - další použití (v obráceném stavu) již hrozí rizikem přetržení.

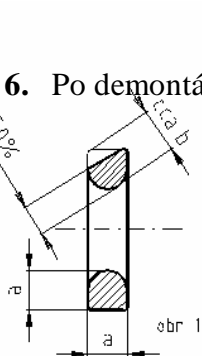

7. Ošetření řetězu. Řetězy po použití opláchneme ve vodě a osušíme. Řetězy neolejovat (nemazat). Případná povrchová koroze (nikoliv důlková) neohrožuje kvalitu řetězu pro další použití.

Dodavatelé sněhových řetězů:

Celý sortiment řetězů zajišťují prodejci:

JuBo Jeseník s.r.o., ul. U jatek 600/2, 790 01 Jeseník, tel.: 584 412 234, e-mail: jubo@jubo.cz

Pavel Špička, Kostelecká 41, 250 63 Mratín, tel.: 326 981 705, e-mail: atalo@atalo.cz

MARTTESKON s.r.o., 756 06 Velké Karlovice 714, tel.: 571 625 015, e-mail: info@martteskon.cz

REŤAZE SLOVAKIA s.r.o., ul. Nádražná 30, 909 01 SKALICA, tel.: +421 34 664 4412, e-mail: retaze@retaze.sk

Záruční podmínky

Výrobce sněžových řetězů pro nákladní vozidla poskytuje záruku 2 roky od data prodeje na následující vady:

1. Vady rozměrové a vady způsobené nesprávným sestavením součástí u výrobce, pokud tyto vady znemožňují montáž na kolo, nebo ohrožují správnou funkci řetězu.
2. Vady materiálu, vady řetězových částí a jejich tepelné zpracování – např. neúměrné místní opotřebení stopového řetězu.

V případě zjištění některé z výše uvedených vad je nutno celý pár vadných řetězů odeslat prodejci, který reklamaci uplatní u výrobce.

Výrobce neručí za vady vzniklé nesprávným použitím výrobků. O rozsahu opravy, výměny rozhodne výrobce na základě posouzení konkrétního případu.

Vnější strana kola

Vnitřní strana kola

